


DER PLAN IST 2FACH ZU VERGRÖßERN SPH: = ca 49cm Länge über alles ca. 62cm Gewicht ca. 150g


WUFFGLEITER

2.0


EIN FREUNDLICHES FLIEGERCHEN AUS 3MM DEPRON VON HILMAR LANGE u. GERHARD HUBER

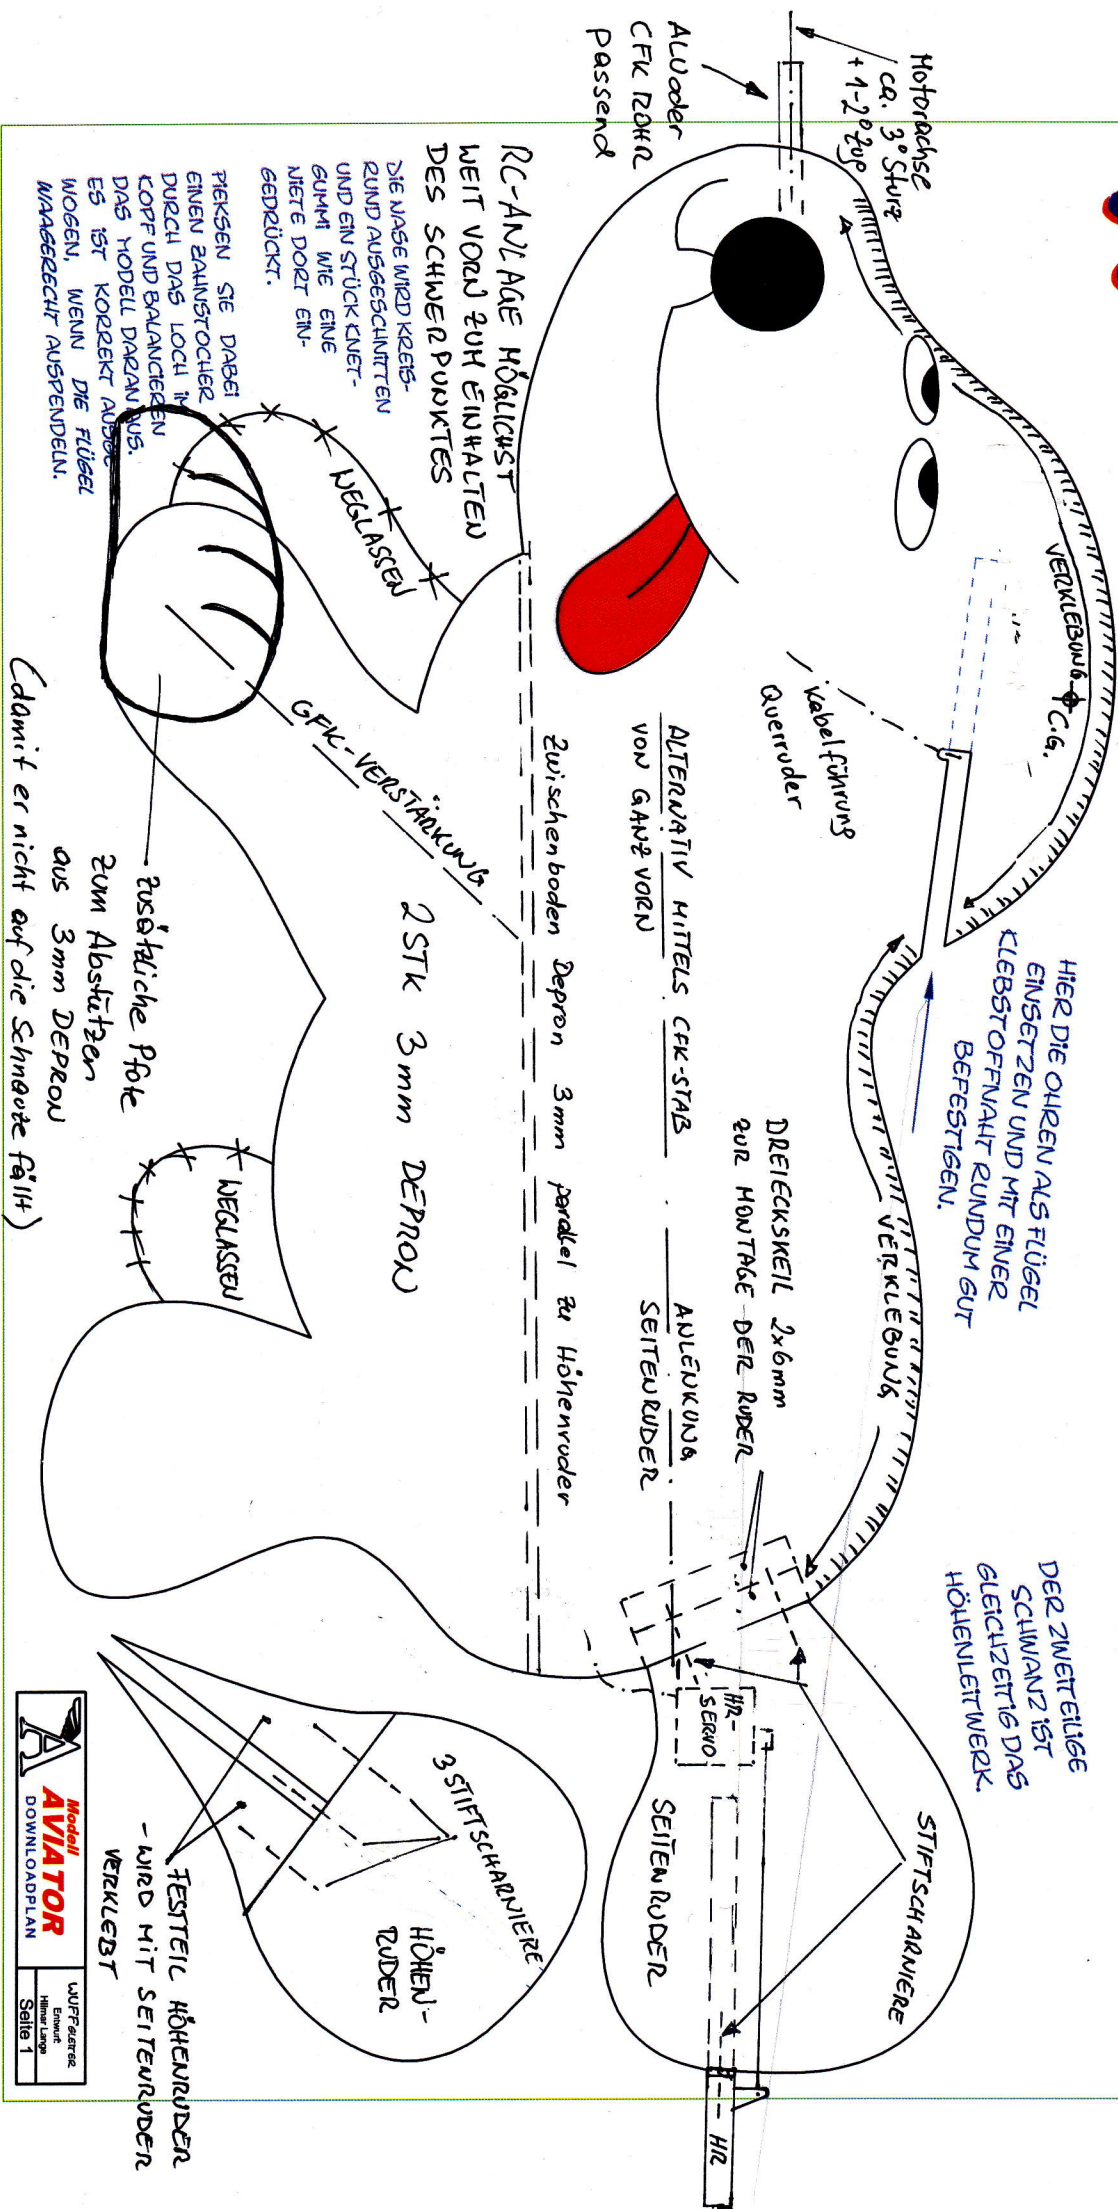

WUFFGLEITER

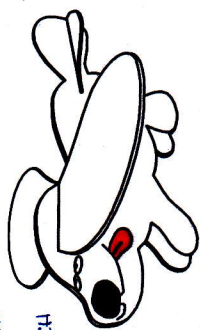


TIPP ZUM EINFLEGEN:
WENN WUFF SCHIEF IN DER LUFT HÄNGT, LIEGT DIES DARAN, DASS DIE OHREN
IN SICH VERDREHT SIND UND WIE QUERRUDER WIRKEN.
Z.B. WUFF HÄNGT NACH LINKS; HINTERKANTE DES LINKEN OHRS MEHR NACH
UNTEN BIEGEN - UND UMGEGEHT.

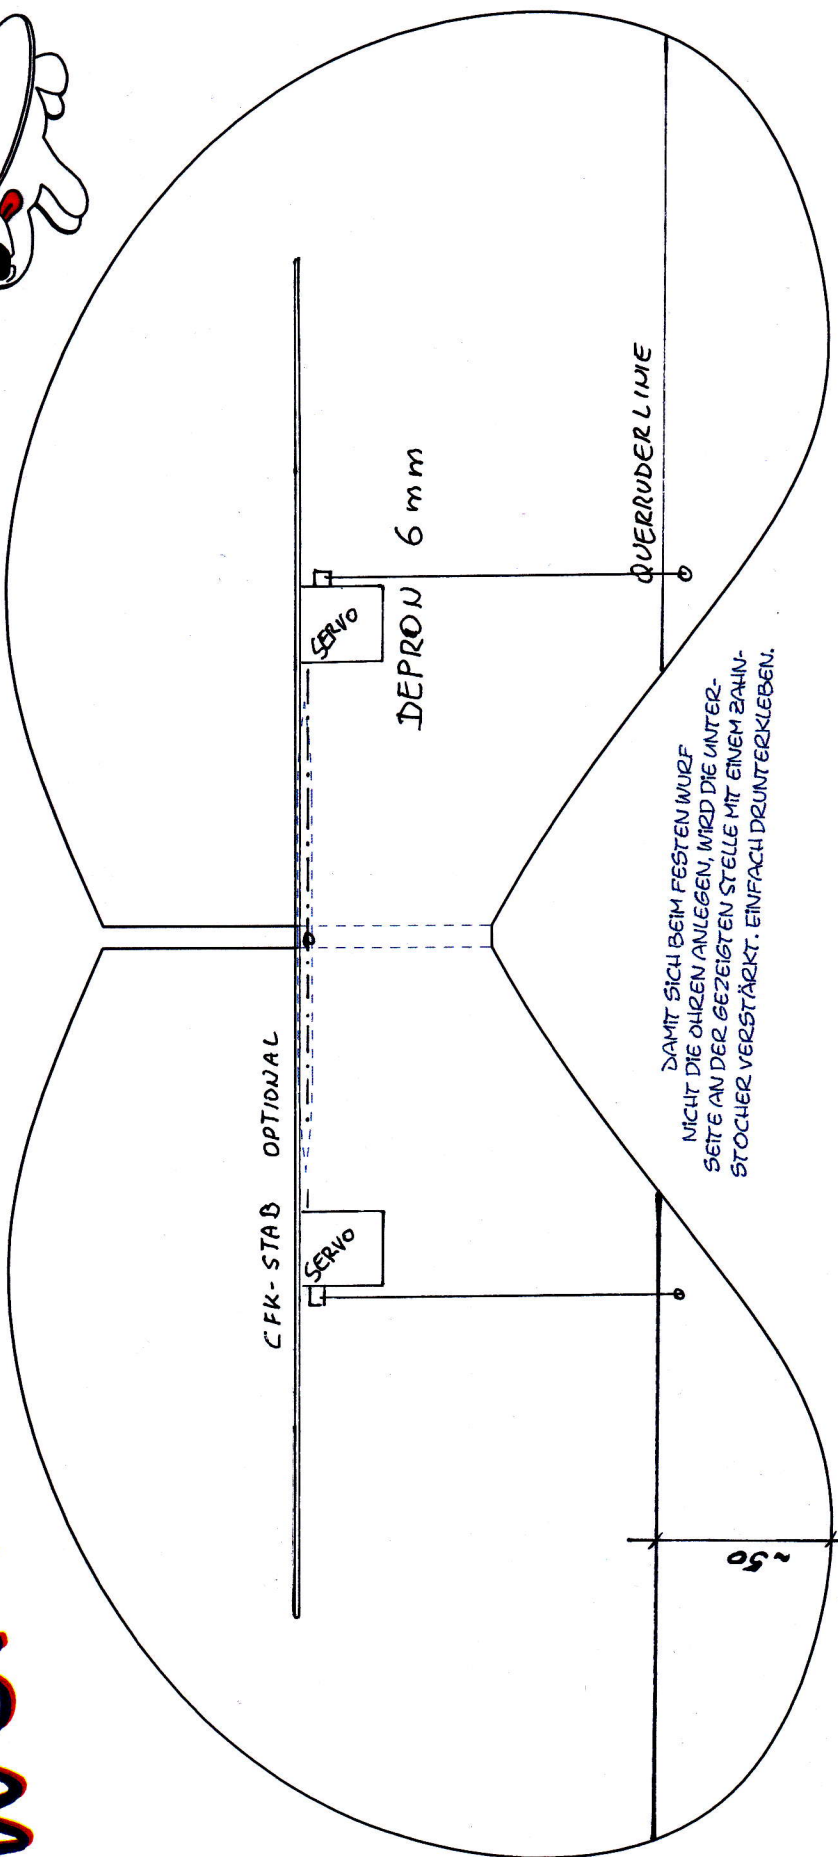

DAMIT SICH BEIM FESTEN WURF
NICHT DIE OHREN ANLEGEN, WIRD DIE UNTER-
SEITE AN DER GEZEIGTEN STELLE MIT EINEM ZAHN-
STOCHER VERSTÄRKT. EINFACH DRUNTERKLEBEN.

WIE SCHNEIDE ICH DEPRON?

MIT EINEM FRISCHEN SKALPELL GEHT'S GANZ
EINFACH, WENN SIE SICH IN SÄGENDEN
BEWEGUNGEN VORWÄRTS KNABBERN.
HEFTEN SIE DAZU DEN BAUPLAN-AUSDRUCK
MIT ETWAS KLEBESTIFT ODER SPRÜHKLEBER
AUF DEM DEPRON AUF, UND VERWENDEN SIE
EBENFALLS DEPRON ALS SCHNEIDUNTER-
LAGE.

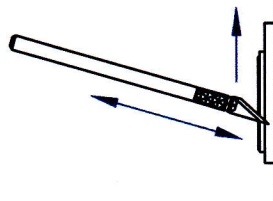

WOMIT KLEBE ICH DEPRON?
AM SCHNELLSTEN FUNKTIONIERT
STYROPORVERTRÄGLICHKEIT
FÜR KINDER BESSER BEEIGNET
EXPRESS-WEIßLEIM, DER BENÖTIGT ABER
TROCKNENZEIT.
AUSONSTEN IST UHU POR IMMER GUT.
AUCH MÖGLICH: 5-MINUTEN-EPDXY,
GANZ REPAIR EXTREME,
HEIßKLEBER

FÜR GUTE FLUGEIGENSCHAFTEN...
...MÜSSEN PUNKTE STIMMEN!
- SCHNITZPUNKT
- RUMPF GERADE UND NICHT VERZOGEN!
- FLÜGEL WINKEL ZUM RUMPF EINGEKLEBT!
- FLÜGEL WINKEL ZUM RUMPF EINGEKLEBT!



Model
AVIATOR
DOWNLOADPLAN

WUFFGLEITER
Einwurf
Hinterkopf
Seite 2